




**MANUAL DE USO**

**Dinox**

### 1.1. Montagem na Pedra

- A) Retire seu produto da embalagem, removendo o plástico bolha no qual os componentes estão embalados;
- B) Encaixe seu produto no nicho feito na pedra (conforme tabela do produto contida neste manual). Caso julgue necessário, o produto pode ser vedado juntamente a pedra com a aplicação de silicone de alta temperatura (não incluso) para garantir a total fixação e vedação;

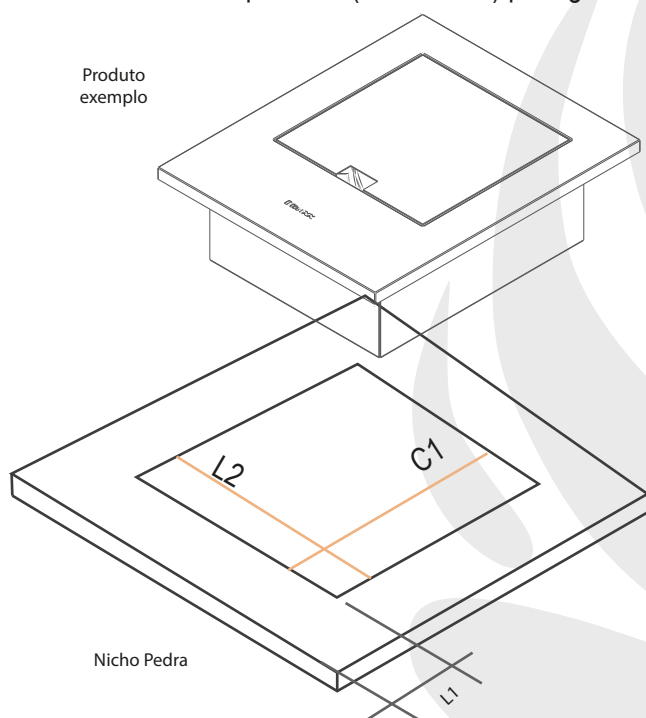

#### Medidas Nicho (corte)

Modelo	Largura 1 (cm)	Largura 2 (cm)	Compr. 1 (cm)
CK001	12	28	36

\* Larguras mínimas para segurança

#### Tabela de medidas CookTop One

Modelo	Compr. (cm)	Largura (cm)	Profund. (cm)	Peso (kg)
CK001	46	32	20	5

### 1.2. Conectando ao gás e tomada elétrica

- A) Para botijão P13 GLP (13Kg): É obrigatória a utilização de registro regulador de baixa pressão, para uso doméstico, com pressão de trabalho de 2,8Kpa, normatizado segundo NBR 8473. Fazer a ligação entre botijão e churrasqueira através de mangueira flexível metálica de 3/8" (polegada);
- B) Para central de gás GLP: A ligação deve ser feita entre a saída da tubulação do gás até a churrasqueira, com mangueira flexível metálica de 3/8" (polegada), através de registro único;
- C) Para Gás Natural de Rua (GN): A ligação deve ser feita entre a saída da tubulação do gás até a churrasqueira, com mangueira flexível metálica de 3/8" (polegada), através de registro único;
- D) Após conexão ao gás, conectar o plugue bivolt da churrasqueira a tomada elétrica (tensão 100V ~ 240V);

(E) Tudo certo! Seu produto está pronto para ser utilizado!



## 2

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (COOKTOP ONE)

Os produtos Dinoxx foram desenvolvidos com o mais alto padrão de qualidade, elevando seu espaço gourmet a um outro nível.

O cooktop one é o complemento ideal para sua área gourmet, pois além de seu design minimalista e perfeitamente acabado – sendo todo construído em aço Inox 430 – ele facilita seu dia-a-dia, garantindo mais versatilidade e autonomia para seu espaço.

Quer preparar um delicioso arroz, batatas, ou qualquer outro cozido para tornar seu churrasco ainda melhor? Instale um Cooktop One e você nunca mais precisará voltar para cozinha enquanto estiver reunido com sua família e amigos em sua área gourmet!

Para a instalação, bastam apenas um nicho de embutimento na bancada de pedra, um ponto de gás (GN ou GLP, podendo ser o gás GLP também em botijão) e uma tomada elétrica (100V ~240V). Não há a necessidade de serviços de alvenaria, tampouco mão-de-obra especializada.


## 3

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Cooktop em aço inox 430 escovado com tampa articulável e removível;
- Trempe em aço acabamento esmaltado preto;
- Espalhador de chama Ø 4" (polegadas) acabamento esmaltado;
- Funcionamento a gás GLP ou GN;
- Acendimento elétrico bivolt;
- Botão removível para limpeza.

Tabela de medidas CookTop One

Modelo	Compr. (cm)	Largura (cm)	Profund. (cm)	Peso (kg)
CK001	46	32	20	5

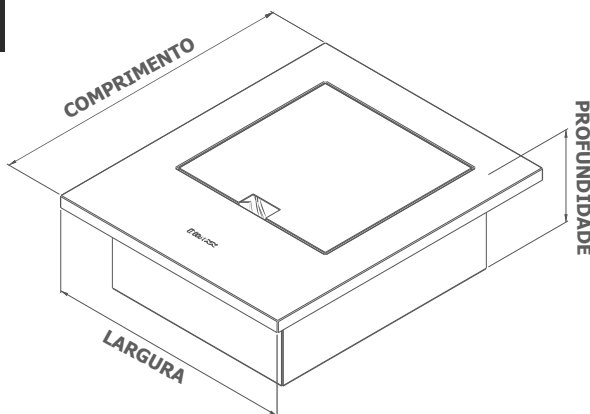

DINOXX.COM.BR

+55 (11) 4021-3402  
+55 (11) 94034-1919

✉ comercial@dinoxx.com.br

🏠 Rua: Acácio Rodrigues de Moraes – 218  
Jd Saltense | CEP: 13.327.220 | Salto-SP

Não utilizar o equipamento sem certificar-se dos itens listados abaixo:

- Não há vazamentos de gás. Recomendamos a realização de teste de vazamento, passando-se um pouco de espuma de detergente nas conexões de entrada e saída de gás, verificando se não há formação de pequenas bolhas de ar, que indicam a presença de vazamento;
- Em caso de odores característicos de gás, não utilize o cooktop em hipótese alguma. Verifique a fonte por onde está ocorrendo o vazamento e certifique-se da manutenção;
- Após utilização do cooktop, sempre feche o registro de gás garantindo que o mesmo só será reaberto na próxima utilização do equipamento;
- A tomada elétrica onde o equipamento será ligado está adequada;
- Nunca jogue água sobre o cooktop, evitando assim possíveis choques elétricos;



## IMPORTANTE!



## SUPERFÍCIE QUENTE

- A) Não aproxime das partes quentes do cooktop, materiais ou aparelhos que se danifiquem com calor, ou que entrem em estado de combustão quando aproximados de chamas.
- B) Para a bancada de instalação do cooktop, é imprescindível a utilização de granito de primeira qualidade, ou outros materiais com resistência a peso calor;
- C) O cooktop não deve ser instalada em hipótese alguma diretamente sobre móveis planejados ou madeira, devendo ser obrigatoriamente apoiado sobre uma bancada de pedra.
- D) Produto exclusivo para uso doméstico.
- E) A Dinoxx não se responsabiliza pelo não cumprimento das instruções e recomendações neste manual contidas como também por ações que venham causar danos por mal-uso e atitudes inadequadas.

**Leia atentamente as instruções de segurança antes da instalação e utilização dos produtos!**



**Acendendo a Cooktop One:** O botão possui um sistema de trava de segurança, devendo ser pressionado para baixo antes de girá-lo para seu acionamento.

Gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário até estar alinhado com o maior círculo da escala de regulagem. Neste ponto a válvula de controle do gás é aberta, e começa a liberar gás na boca de saída da chama.

Após ter posicionado o botão conforme descrito no parágrafo anterior, aguarde por 3 (três) segundos e acione o botão de ignição elétrica. A chama será acesa.

**Botão de controle de temperatura / gás:** O botão possui um sistema de trava de segurança, devendo ser pressionado para baixo antes de girá-lo no sentido anti-horário para seu acionamento.

Posicionando o botão no círculo maior da escala de regulagem, a churrasqueira estará em sua potência máxima. A diminuição da potência se dá através do giro do botão no sentido anti-horário, até atingir o menor círculo da escala de regulagem, onde neste ponto, o Cooktop estará em sua posição de menor potência.

Para desligar o cooktop, basta retornar o botão até a posição OFF da escala de regulagem.



A) Partes Móveis (trempe, espalhador de chama e boca): Devem ser retiradas e lavadas com água, detergente neutro e esponja. Após lavagem, todos os itens devem ser secados antes de serem colocados novamente no Cooktop;

B) Cooktop One: Desligue-a da energia elétrica e utilize uma esponja macia levemente umedecida com detergente para limpeza do cooktop. Na moldura superior, também utilize esponja umedecida com detergente, fazendo movimentos no sentido do acabamento escovado, a fim de evitar possíveis riscos ao acabamento. Após este processo, passar um pano úmido com água, e na sequência, um pano seco para enxugar todas as áreas citadas.

## Importante:

A) Jamais encharque / enxague o cooktop com água, seja durante a utilização, em desuso ou limpeza, pois ele possui componentes elétricos que podem ser danificados em contato com a água, além de evitar demais problemas com o produto;

B) Guarde este manual para futuras consultas.