



Dinox

**MANUAL DE
LIMPEZA**

LIMPEZA E MANUTENÇÃO – CHURRASQUEIRAS DINOXX (ELÉTRICAS E A GÁS)

Este manual aplica-se a todas as churrasqueiras Dinoxx, elétricas e a gás. A limpeza correta garante segurança, alto desempenho, maior durabilidade e preservação do acabamento premium do equipamento. Para melhores resultados, utilize sempre o Kit de Limpeza Dinoxx, desenvolvido especificamente para inox, vidro, componentes internos e ambiente gourmet.



IMPORTANTE – SEGURANÇA GERAL

Desligue o equipamento da energia elétrica ou feche o registro de gás antes da limpeza.

Aguarde o resfriamento completo do equipamento.

Nunca utilize jatos de água, mangueiras ou lavadoras de alta pressão.

Nunca realize a limpeza com o equipamento quente.

IMPORTANTE – SISTEMAS INFRAVERMELHOS

Churrasqueiras Elétricas – Lâmpadas Infravermelhas



- ▶ Nunca jogue água diretamente sobre as lâmpadas infravermelhas.
- ▶ Não utilize produtos líquidos em abundância.
- ▶ Limpe a área das lâmpadas somente com pano macio levemente umedecido, água morna e sabão neutro.
- ▶ O contato direto com água pode causar danos elétricos e risco de choque.

Churrasqueiras a Gás – Queimadores Infravermelhos




- ▶ Nunca jogue água diretamente sobre os queimadores infravermelhos.
- ▶ Não é recomendada a lavagem dos queimadores, pois o contato com líquidos pode danificar o queimador, comprometer o desempenho e reduzir a vida útil.
- ▶ Não utilize escovas metálicas, objetos pontiagudos ou ferramentas rígidas.
- ▶ A limpeza deve ser realizada somente a seco, com escova macia, esponja seca ou pano, apenas para remover resíduos que possam ficar encrustados.
- ▶ Faça a remoção delicadamente, sem pressão excessiva.

A) Preparação para Limpeza – Partes Removíveis

(Grelhas, suporte para espetos e bandeja coletora de gordura)

Desligue o equipamento.

- ▶ Aguarde até que esteja seguro ao toque.
- ▶ Remova todos os acessórios.

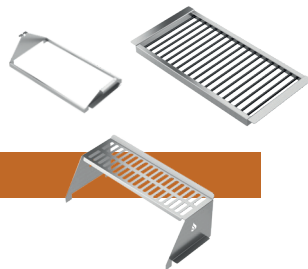

B) Limpeza dos Acessórios Removíveis

Os acessórios podem ser:

- ▶ Lavados em lava-louças, ou deixados de molho em água quente com Dinoxx Limpeza Fácil (Detergente).

Após o molho:

- ▶ Utilize a Esponja Abrasiva Dinoxx apenas em peças de inox sem pintura e sem teflon.

Não utilize esponja abrasiva em:

- ▶ Peças com revestimento em teflon ou peças pintadas.
- ▶ Enxágue completamente.
- ▶ Seque bem antes de reinstalar.

Produtos recomendados:


Dinoxx Limpeza Fácil – detergente específico para inox e componentes
Esponja Abrasiva Dinoxx – uso restrito a inox sem pintura e sem teflon



C) Limpeza da Estrutura Interna

Partes em Inox (Sem Pintura) – Elétricas e a Gás

- ▶ Aplique Dinoxx Limpeza Fácil.
- ▶ Utilize a Esponja Abrasiva Dinoxx para remover gordura e resíduos.
- ▶ Em áreas delicadas ou com gravações, utilize esponja macia.
- ▶ Evite excesso de líquido.

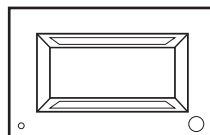

Produto recomendado:

Dinoxx Limpeza Fácil
Esponja Abrasiva Dinoxx (somente inox sem pintura)

Partes Pintadas (Estrutura, Cocho Pintado, Laterais)

- ▶ Utilize Dinoxx Limpeza Fácil.
- ▶ Limpe exclusivamente com esponja macia ou pano.
- ▶ Nunca utilize esponja abrasiva, pois pode danificar a pintura e o acabamento.

Produto recomendado:

Dinoxx Limpeza Fácil – uso seguro em superfícies pintadas

Sistemas de Aquecimento (Não lavar)

- ▶ Lâmpadas infravermelhas (elétricas): não lavar, não pulverizar líquidos e não enxaguar.
- ▶ Queimadores infravermelhos (gás): não lavar, não molhar e não aplicar produtos líquidos.

D) Enxágue e Finalização


- ▶ O enxágue com água é permitido apenas nos acessórios removíveis.
- ▶ Nunca utilize água na estrutura fixa, nos sistemas infravermelhos ou nos componentes elétricos e de gás.

Após a limpeza:

- ▶ Seque completamente os acessórios.

Para a estrutura fixa:

- ▶ Utilize pano macio levemente umedecido e em seguida, pano seco

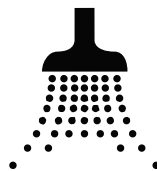

E) Gordura Carbonizada

Caso haja resíduos de gordura carbonizada nos acessórios removíveis:

- ▶ Deixe as peças de molho em água quente com Dinoxx Limpeza Fácil, pelo tempo necessário para amolecer os resíduos.

Após o molho:

- ▶ Utilize a Esponja Abrasiva Dinoxx somente em inox sem pintura e sem teflon.
- ▶ Em peças pintadas ou com teflon, utilize esponja macia.
- ▶ Enxágue bem e seque completamente.
- ▶ Nunca utilize produtos químicos agressivos, solventes ou substâncias corrosivas.

F) Grelhas com Revestimento em Teflon

- ▶ Utilize Dinoxx Limpeza Fácil.
- ▶ Limpe exclusivamente com esponja macia.
- ▶ Nunca utilize esponja abrasiva.

G) Grelha de Ferro Fundido (Sem Teflon)

- ▶ Utilize Dinoxx Limpeza Fácil.
- ▶ Pode ser utilizada a Esponja Scotch Brite

Após a limpeza:

- ▶ Seque completamente.
- ▶ Aplique óleo vegetal para hidratação e proteção.

H) Limpeza dos Tapos

Tampo em Vidro

- ▶ Utilize Dinoxx Limpa Vidros.
- ▶ Limpe com pano ou esponja macia.
- ▶ Finalize com pano seco.




Produto recomendado:

Dinoxx Limpa Vidros

Tampo em Inox (Escovado ou Polido)

- ▶ Aplique Dinoxx Limpeza Fácil.
- ▶ Utilize a Esponja Abrasiva Dinoxx somente em inox sem pintura.
- ▶ Limpe sempre no sentido do escovado, com movimentos lineares.
- ▶ Nunca utilize movimentos circulares.
- ▶ Em áreas gravadas ou sensíveis, utilize esponja macia.

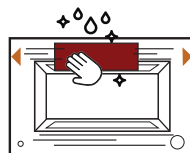

Após a limpeza:

- ▶ Aplique Dinoxx Mais Brilho com pano seco para proteção e acabamento do inox.

Produtos recomendados:

Dinoxx Limpeza Fácil
Dinoxx mais brilho
Esponja Abrasiva Dinoxx (uso restrito)



I) Finalização e Ambiente

Após a limpeza completa:

- ▶ Aplique o Dinoxx Odorizador no ambiente. Elimina odores residuais e proporciona conforto ao espaço gourmet.

Produto recomendado:

Dinoxx Odorizador

Dica Importante Dinoxx

- ▶ Realize a limpeza logo após o uso, com o equipamento ainda morno, evitando incrustações, preservando o visual premium e garantindo máxima vida útil da sua Churrasqueira Dinoxx.