

e-DXX
PLUG N' PLAY

GRELHADOR
COM LÂMPADAS INFRAVERMELHAS

MANUAL DO USUÁRIO



1. ATENÇÃO

Projetado para cozinhar alimentos a temperaturas de até 300°C, este equipamento permite que os operadores realizem os procedimentos de cocção de forma ergonômica e segura.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer problemas decorrentes do uso indevido do equipamento.

O uso inadequado dos produtos e/ou sistemas descritos neste manual, bem como dos itens relacionados, pode resultar em danos graves, lesões pessoais e/ou prejuízos materiais. As informações contidas neste manual são de extrema importância e devem ser rigorosamente seguidas pelos usuários.

É fundamental avaliar os aspectos específicos da aplicação do equipamento, considerando as possíveis consequências de eventuais falhas. O usuário é o único responsável por garantir o desempenho adequado, a segurança na aplicação e os cuidados necessários durante a utilização.




SUPERFÍCIE QUENTE

Durante a utilização, não toque na estrutura em inox do grelhador, pois, conforme indicado no alerta gravado na própria peça, a superfície atinge altas temperaturas, podendo causar queimaduras.



ARMAZENAMENTO

Não armazene ou utilize produtos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro equipamento que gere calor.
Não armazene materiais metálicos ou pontiagudos na parte inferior do armário que possam entrar em contato com o cabo ou com a proteção do grelhador.

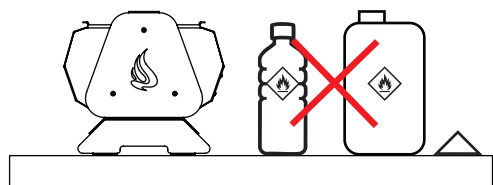

REPOSIÇÃO DE ÁGUA

Para repor a água na bandeja durante o churrasco, desligue o grelhador e aguarde, no mínimo, 5 minutos antes de adicionar a nova porção de água. Esse tempo é necessário para que a bandeja esfrie, evitando riscos de respingos causados pelo contato da gordura aquecida com a água adicionada.



ATENÇÃO

Este aparelho não deve ser operado por meio de timer externo ou sistema de controle remoto independente.

ADVERTÊNCIA: Não utilize carvão vegetal nem combustíveis similares neste aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



IMPORTANTE

ESTE EQUIPAMENTO TEM OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO EM TOMADA 20A. 220V.


2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E-DXX PLUG N'PLAY (portátil)

GRELHADOR COM FUNCIONAMENTO ELÉTRICO

- ▶ 04 Lâmpadas infravermelhas com filamento de tungstênio;
- ▶ Instalação de redes elétricas com voltagem de 220V;
- ▶ Geração de energia por defletor(04 lâmpadas) = 1,5 kW/h;
- ▶ Frequência de 60Hz;
- ▶ Corrente de 13,6 A;
- ▶ Potência de 3000W que alcança até 300°C na grelha;



CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sistema de segurança (termostato) para desligamento automático em caso de picos de temperatura;
- ▶ Bandeja coletora de gordura;
- ▶ Partes móveis em aço inox 304 (grelhas e suporte para espeto);
- ▶ Grelha de ferro fundido inclusa;
- ▶ Cocho em aço inox 430 e proteção em aço galvanizado;
- ▶ Cor preta e inox;
- ▶ Proteção vitrocerâmica para a fonte de calor;

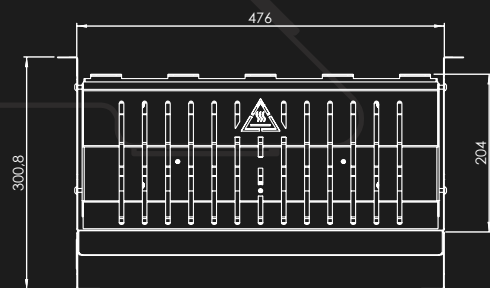

15 Kg com grelha
11,5Kg sem grelha

InfrarotLampen
TECHNOLOGIE

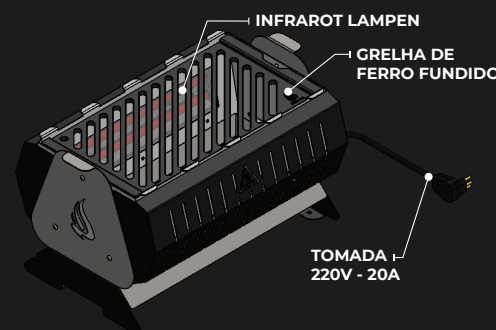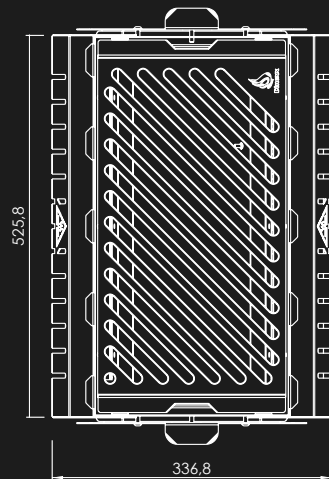


3. ESPECIFICAÇÕES DOS ACESSÓRIOS

Os acessórios são opcionais e não estão incluídos no produto original.




Grelha Ferro fundido: Inclusa
opcional: com teflon ou natural

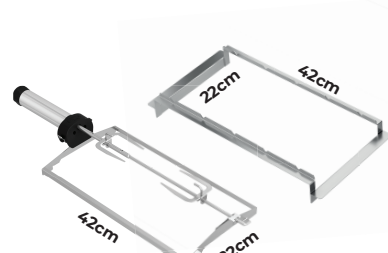

Suportes de espetos
fixo e rotary espetos
opcional



Espeto Rotary
opcional

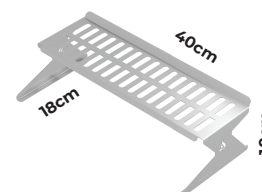

Segundo Nível de Grelha
(100% Inox) **opcional**

4. DICAS DE INSTALAÇÃO

A Dinnox não se responsabiliza pela instalação do produto na rede elétrica. O processo deve ser realizado por um técnico de confiança do cliente. A adaptação e preparação do local para a instalação do produto, incluindo mobiliário e preparação da rede elétrica do ambiente (como tomada, disjuntor, bitola de cabos e eletroduto), são de inteira responsabilidade do usuário ou consumidor.

A seguir, apresentamos algumas informações importantes a serem consideradas antes do funcionamento:



ATENÇÃO: Este produto NÃO é bivolt.

Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

- Para garantir a segurança do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho, é essencial que a tomada utilizada pelo aparelho esteja com o fio terra devidamente conectado internamente.

- O aterramento é assegurado através do plugue do aparelho, que deve ser do tipo 2P+T (2 polos + terra) e estar em conformidade com o novo padrão NBR 14136.

- Alertamos que a desmontagem do aparelho é proibida e deve ser realizada somente por um técnico habilitado e autorizado. Isso ocorre devido aos componentes elétricos que podem ficar expostos durante a operação de desmontagem, testes, entre outros.



ATENÇÃO

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas. Consulte sempre um electricista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas. A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).



IMPORTANTE


Para garantir o funcionamento adequado deste aparelho e a segurança do usuário, é necessário conectá-lo a uma rede elétrica com aterramento em conformidade com o padrão NBR 5410. O aparelho já vem equipado com um cabo e plugue de aterramento, que devem ser conectados a tomadas devidamente instaladas e aterradas.

É importante lembrar que a instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 de instalações elétricas de baixa tensão. Para garantir o cumprimento correto das instruções de aterramento, é recomendado que a instalação seja realizada por um electricista ou instalador qualificado.

5. GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO



1º Passo: Verificar se a tensão da rede elétrica está de acordo com as especificações do seu equipamento (no caso, 220V). Além disso, verifique se o aparelho está conectado a uma tomada que suporte a corrente elétrica necessária (20A).

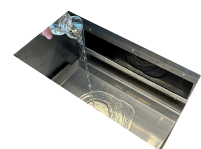

2º Passo: Abasteça a bandeja coletora de gordura com água antes de usar o equipamento. É importante ressaltar que é necessário repor a água sempre que necessário para evitar que o acúmulo de gordura produza fumaça durante o uso.



3º Passo: Para ligar a churrasqueira, basta conectá-la à tomada 220 V conforme as especificações. O acionamento das lâmpadas de infravermelho é automático; aguarde de 10 a 15 minutos para o aquecimento completo da grelha e, então, inicie o uso.



ATENÇÃO - CUIDADO

A) Este equipamento deve ser operado somente por pessoas adultas e responsáveis. Mantenha-o sempre fora do alcance de crianças e indivíduos sem a devida capacidade de manuseio, a fim de evitar acidentes graves.

B) Durante a utilização, não toque na estrutura do grelhador. Conforme alerta gravado no tampo, a superfície atinge altas temperaturas e pode causar queimaduras.

C) Não posicione materiais ou aparelhos próximos ao grelhador, especialmente aqueles sensíveis ao calor ou inflamáveis, que possam ser danificados ou entrar em combustão a partir de 50°C.

D) A superfície utilizada para apoiar o equipamento, seja de madeira ou pedra, deve suportar, no mínimo, temperaturas de até 100°C.

Em caso de formação de chamas/labaredas, desligar o grelhador da tomada.



Leia atentamente as instruções de segurança antes da instalação e utilização dos produtos!

*Dados baseados em testes práticos realizados dentro da Dinnox.



**SUPERFÍCIE
QUENTE**

6. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NÃO utilize o equipamento sem antes certificar-se dos itens abaixo:

O equipamento adquirido é um grelhador com lâmpadas infravermelhas de funcionamento elétrico para uso contínuo (não autônomo). É responsabilidade do usuário garantir o correto funcionamento do aparelho e seguir as recomendações de segurança.

Antes do primeiro uso:

Remova todos os materiais da embalagem e confira se todos os acessórios foram recebidos em perfeito estado.

Descarte sacos plásticos e isopor adequadamente, pois representam riscos para crianças.

Limpe os acessórios com água quente e detergente neutro. Não utilize esponjas abrasivas.

Limpe a parte interna do aparelho com um pano macio umedecido em sabão neutro e seque completamente.

Verificações obrigatórias:

Confira a tensão elétrica indicada no aparelho antes de ligá-lo.

Certifique-se de que a tomada esteja devidamente aterrada e dimensionada para 20 A.

Durante a utilização:

Caso precise se ausentar, desligue o grelhador da tomada. Somente religue quando estiver novamente à frente do equipamento, em condições adequadas de operá-lo.

Nunca jogue água sobre o grelhador, evitando riscos de choque elétrico.

Mantenha crianças afastadas do aparelho e da parte inferior do grelhador quando em funcionamento.

Não armazene álcool ou outros líquidos inflamáveis próximos ao grelhador, nem no carrinho ou superfície onde ele estiver apoiado.

Restrições de uso:

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções específicas ou estejam sob supervisão responsável.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

Acesse o FAQ escaneando o QR Code:



Preparamos um FAQ para ajudá-lo a solucionar problemas e falhas. Caso a falha que ocorreu não esteja listada, entre em contato com a Dinoxx. Recomendamos sempre o uso de componentes originais do fabricante. A utilização de peças não originais pode resultar na perda da garantia e isenta a Dinoxx de qualquer responsabilidade.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE

Nunca jogue água diretamente sobre as lâmpadas infravermelhas. Para limpeza da área das lâmpadas, utilize apenas um pano macio levemente umedecido com água quente e sabão neutro.

A) Modo de Limpeza – Partes em Inox (Grelhas, Suporte para Espetos e Bandeja Coletora de Gordura): Aguarde o resfriamento do equipamento até que seja seguro tocá-lo.

B) Remova os acessórios:

Eles podem ser lavados em lava-louças; Ou deixados de molho em solução saponácea para facilitar a remoção da gordura; Finalize com esponja não abrasiva.

C) Limpeza da estrutura interna do grelhador:

Utilize uma esponja macia levemente umedecida com detergente neutro ou desengordurante; Não lave as lâmpadas infravermelhas; Para remoção de gordura mais pesada, utilize Limpeza Fácil Dinoxx®, desengordurante ou detergente neutro ou o Kit de limpeza Dinoxx (somente nas partes em inox), sempre seguindo as instruções do fabricante.

D) Enxágue e finalize:

O enxágue com água é permitido apenas nos acessórios removíveis (grelhas, suporte para espetos e bandeja coletora de gordura).

Nunca utilize água na estrutura do grelhador nem nas lâmpadas infravermelhas, para evitar danos elétricos e riscos de choque.

Após lavar os acessórios, seque-os completamente antes de recolocá-los no grelhador.

Para a estrutura, utilize apenas um pano macio levemente umedecido para remover resíduos de produto e, em seguida, um pano seco.

E) Gordura carbonizada:

Caso haja resíduos carbonizados, deixe as peças de molho em solução de soda cáustica por até 24 horas (somente se não houver revestimento em Teflon);

Após este processo, lave novamente com detergente e esponja não abrasiva e seque bem.

DICA DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA GRELHA DE FERRO FUNDIDO (SEM TEFLON)

Utilize detergente neutro e uma esponja para limpeza. Recomenda-se colocar de molho em solução com detergente, caso haja muitos resíduos aderidos à superfície; Após a limpeza, seque com um pano e hidrate com óleo vegetal para manter a integridade da grelha.

DESCARTE

O equipamento deve ser descartado de acordo com os regulamentos locais que rege a coleta de lixo eletroeletrônico.



9. MODO DE UTILIZAÇÃO COM O MÍNIMO DE FUMAÇA

NUNCA UTILIZAR SEM ÁGUA

Para uma melhor experiência de uso com o mínimo de fumaça possível, DEVE-SE utilizar água na bandeja coletora de gordura que fica abaixo da grelha. A água faz parte do processo de utilização do grelhador, e além de reduzir a fumaça, ajuda na limpeza após o uso e ainda colabora para a conservação do grelhador.

Recomenda-se a utilização de 1L de água para cada hora de funcionamento do grelhador. O reabastecimento da bandeja deverá ocorrer antes que a água fique abaixo do nível mínimo indicado de 1 cm.



Essa reposição pode ser feita com um recipiente (jarra, copo, caneca, etc.), despejando a água sobre a grelha. Pode-se utilizar também um funil para conduzir a água de forma melhor entre a grelha e a bandeja.

IMPORTANTE: Para repor a água na bandeja durante o churrasco, DEVE-SE desligar o grelhador antes do reabastecimento e aguardar no mínimo 5 minutos antes de colocar a nova porção de água. Esse tempo é necessário para que a bandeja esfrie e não haja risco de formação de labaredas provenientes do contato da gordura aquecida na bandeja com a água que está sendo reposta.

A água além de reduzir a fumaça, ajuda na limpeza pós uso.

GRELHAS (COMPARATIVO) EMISSÃO DE FUMAÇA

Suporte de Espetos	0%
Grelha Uruguaia	10%
Grelha Ferro Fundido	20%
Frigideira ou Chapa	90%
Carvão	100%



10. CERTIFICAÇÕES E QUALIDADE

A Dinoxx possui certificação compulsória do Inmetro e adota um rigoroso sistema de testes para garantir a máxima segurança e confiabilidade para o usuário.



SITE:
ARQUIVOS TÉCNICOS
E DOWNLOADS
dinoxx.com.br



instagram.com/dinoxx.brasil/



tiktok.com/@dinoxx.brasil



facebook.com/dinoxx.brasil



youtube.com/c/DinoxxChurrasqueiras



Rua Suécia, 74 - Distrito Industrial dos Bandeirantes, Salto - SP, 13326-197
Cel: (11) 94744-1106 | Fixo: (11) 4021-3402 | Assistência técnica : (11) 94024-0196